HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Σύστημα ενεργών ηχείων)

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

δυνατότητες

SoundConnect

Το SoundConnect σάς δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από μία τηλεόραση Samsung συμβατή με Bluetooth στο ασύρματο ηχοσύστημα - Soundbar σας, μέσω σύνδεσης Bluetooth, καθώς και να ελέγχετε τον ήχο.

HDMI

Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα σήματα βίντεο και ήχου, παρέχοντας επίσης καθαρότερη εικόνα.
Η μονάδα διαθέτει επίσης τη λειτουργία ARC, η οποία σας επιτρέπει να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασής σας μέσω ενός καλωδίου HDMI από το σύστημα Wireless Audio - Soundbar(Ασύρματο ηχοσύστημα – Soundbar). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν συνδέσετε τη μονάδα σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

Surround Sound

Η δυνατότητα Surround Sound προσθέτει βάθος και διευρύνει την εμπειρία ακρόασης.

Ασύρματο υπογούφερ

Η ασύρματη υπομονάδα της Samsung απαλλάχθηκε από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και το υπογούφερ. Αντί γι' αυτό, το υπογούφερ συνδέεται σε μια συμπαγή ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με την κύρια μονάδα.

Ειδικοί τρόποι λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ήχου – (MUSIC (Μουσική), VOICE (Φωνή), SPORTS (Αθλητικά), CINEMA (Κινηματογράφος) και STANDARD (Τυπικό))– ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει το Soundbar σας για τον έλεγχο της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη μονάδα.(Λειτουργεί μόνο για τηλεοράσεις της Samsung)

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο τηλεόρασης που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες με απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Σύστημα ενεργών ηχείων

Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας. Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί δορυφορικό ηχείο και καλωδίωση, όπως τα συμβατικά συστήματα ήχου surround.

Υποστήριξη λειτουργίας USB Host

Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, μονάδες μνήμης USB κλπ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST του Soundbar.

Λειτουργία Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar και να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

ΑΔΕΙΑ

DOLBY DIGITAL

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το αντίστοιχο σύμβολο και η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

HDMI

Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

- Για απορίες και ερωτήματα σχετικά με εφαρμογές λογισμικού ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με την Samsung μέσω Email (oss.request@samsung.com).

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

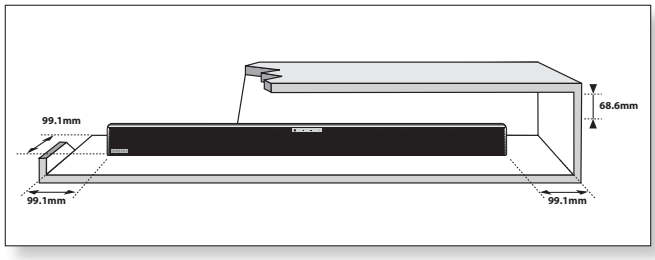

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7~10 εκατοστά). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

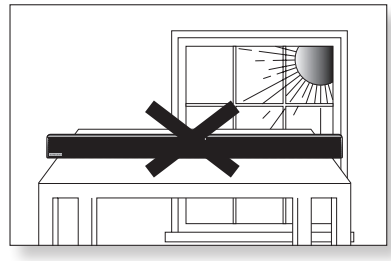

Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

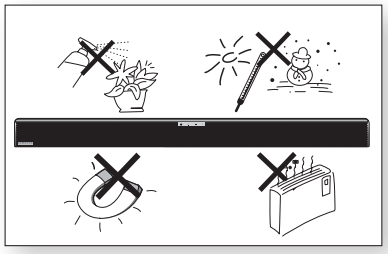

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

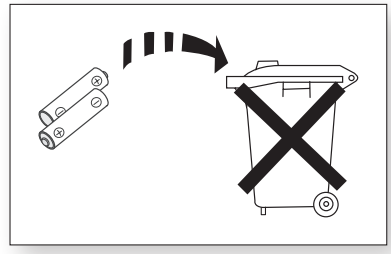

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία.
Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

- Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
  (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
  (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
  (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
  (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

περιεχόμενα

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ 2

2 Δυνατότητες
2 Άδεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 3

3 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
4 Προφυλάξεις

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ 6

6 Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη
6 Τι περιλαμβάνεται

ΠΕΡΙΓΡΑΦΈΣ 7

7 Προσοψη
8 Πίσω όψη

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 9

9 Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ 10

10 Εγκατάσταση βάσης στήριξης σε τοίχο
12 Σύνδεση του ασύρματου υπογούφερ
13 Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω καλωδίου HDMI
14 Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω (αναλογικού) καλωδίου ήχου ή (ψηφιακού) οπτικού καλωδίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 15

15 Τρόπος λειτουργίας εισόδου
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 Χρήση του τηλεχειριστηρίου
22 Αναβάθμιση λογισμικού

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 23

23 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 24

24 Παράρτημα

πριν τη χρήση

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ

Έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	Προσοχή	Υποδεικνύει μια κατάσταση όπου κάποια λειτουργία δεν λειτουργεί ή οι ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν.
	Σημείωση	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Οδηγίες για την ασφάλεια και αντιμετώπιση προβλημάτων

1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 3)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 23)

Πνευματικά δικαιώματα

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.

Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες (μέγεθος AAA)

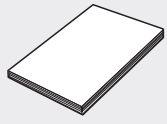

Εγχειρίδιο χρήσης



Οδηγός τοποθέτησης στον τοίχο

(Κόντρα βίδα: 2 TMX.)
(Βίδα: 2 TMX.)

Βίδα



(Στήριγμα τοίχου A: 1 EA)
(Στήριγμα τοίχου Δ: 1 EA)

Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο

Καλώδιο ρεύματος

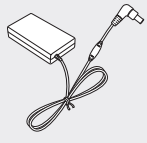

Προσαρμογέας



Καλώδιο Aux

Καλώδιο USB

- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB στη μονάδα.

περιγραφές

ΠΡΟΣΟΨΗ

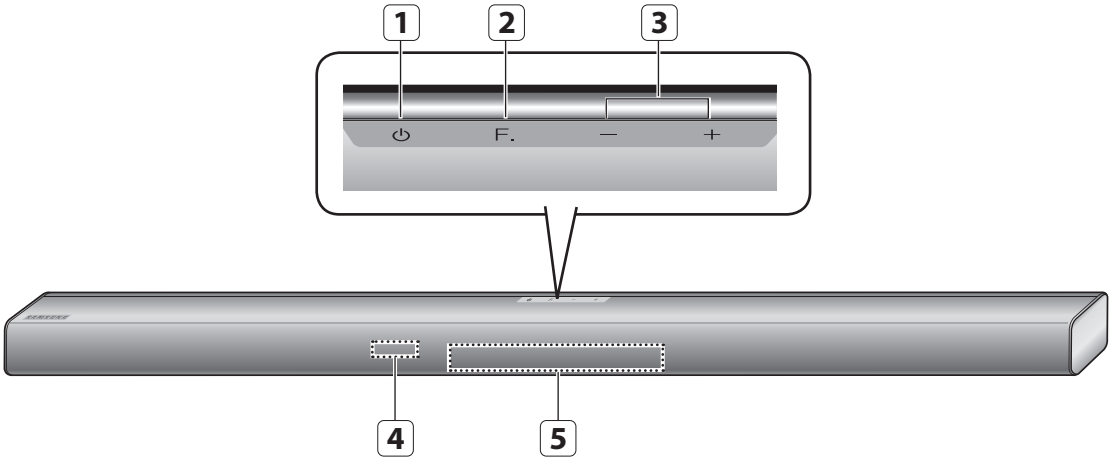

1	**ΚΟΥΜΠΙ POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)**	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Wireless Audio - Soundbar.
2	**ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**	Επιλογή εισόδου σήματος D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ή USB. - Όταν το Soundbar είναι ενεργοποιημένο, το πάτημα του κουμπιού (**F.**) επί περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα ρυθμίζει το κουμπί να λειτουργεί ως κουμπί **MUTE (Σίγαση)**. Για ακύρωση της ρύθμισης του κουμπιού **MUTE (Σίγαση)** πατήστε και πάλι το κουμπί(**F.**) επί περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
3	**ΕΝΤΑΣΗ +/-**	Ελέγχει την ένταση του ήχου. Η αριθμητική τιμή της έντασης του ήχου εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης.
4	**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**	Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται μόνο Soundbar της SAMSUNG.
5	**ΟΘΟΝΗ**	Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. - Εάν δεν υπάρχει σήμα εισόδου από το προϊόν ή το τηλεχειριστήριο επί 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. - Η οθόνη δεν απενεργοποιείται αυτόματα στους τρόπους λειτουργίας BT READY (Ετοιμότητα BT), SEARCH (Αναζήτηση), TV REQUEST (Αίτημα τηλεόρασης) και USB PLAYING (Αναπαραγωγή μέσω USB).

- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο μόνο από το ασύρματο ηχοσύστημα - Soundbar, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης στο μενού Audio Setup (Ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης.Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

περιγραφές

ΠΊΣΩ ΌΨΗ

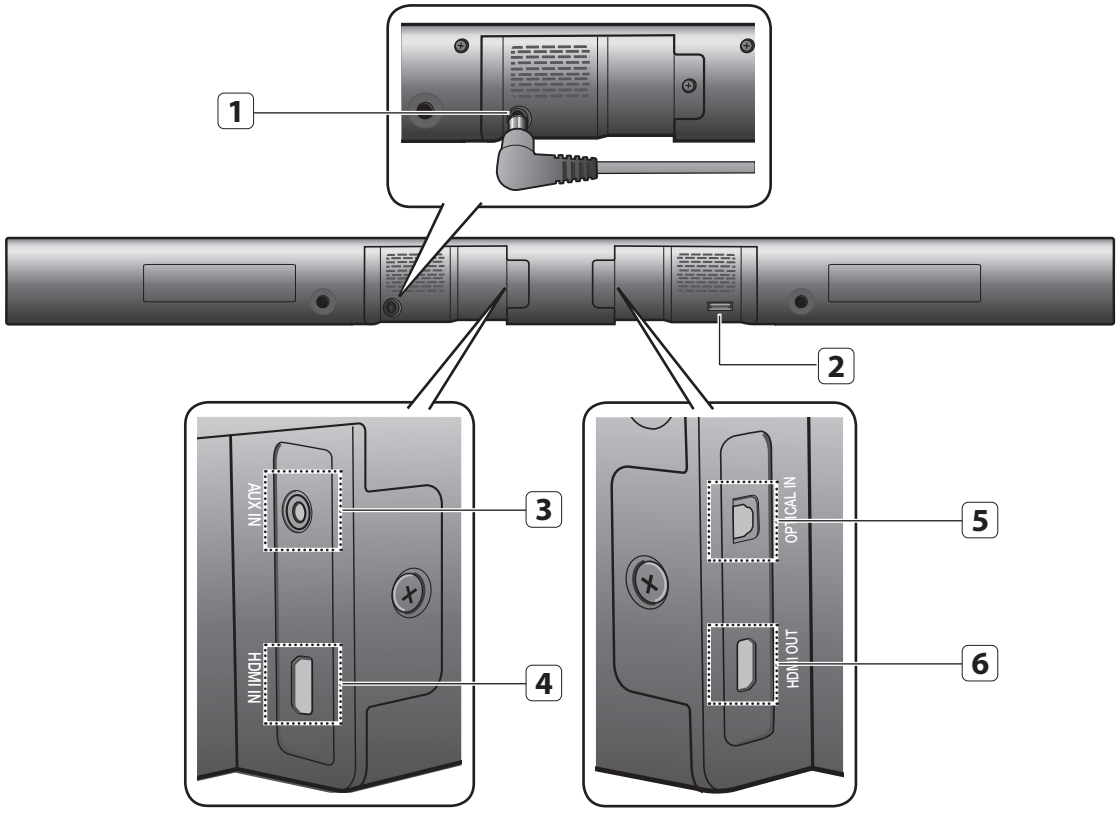

1	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**	1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC στην παροχή ρεύματος AC. 2. Συνδέστε το μίνι βύσμα του τροφοδοτικού AC στην είσοδο παροχής ρεύματος της μονάδας. 3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC σε πρίζα τοίχου.
2	**ΘΥΡΑ USB**	Συνδέστε εδώ συσκευές USB, όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, για να αναπαράγετε αρχεία στις συσκευές. - Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο Καλώδιο USB όταν εγκαθιστάτε το προϊόν στον τοίχο.
3	**ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN**	Για σύνδεση με την αναλογική έξοδο μιας εξωτερικής συσκευής.
4	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ HDMI**	Για ταυτόχρονη λήψη ψηφιακών σημάτων βίντεο και ήχου από μια εξωτερική πηγή μέσω καλωδίου HDMI.
5	**ΥΠΟΔΟΧΗ OPTICAL IN**	Συνδέστε στην έξοδο ψηφιακού (οπτικού) σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.
6	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI**	Ταυτόχρονη έξοδος ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός καλωδίου HDMI.

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC από την πρίζα, να το κρατάτε από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μη συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ωσότου όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων έχουν ολοκληρωθεί.

τηλεχειριστήριο

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE
Πατήστε για να επιλέξετε μια συνδεδεμένη πηγή Soundbar.

AUTO POWER
Συγχρονισμός του συστήματος Soundbar μέσω της οπτικής σύνδεσης από την οπτική υποδοχή, έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση.

REPEAT
Επιλέξτε αναπαραγωγή ενός αρχείου, όλων των αρχείων ή με τυχαία σειρά.

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Προσαρμογή της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

TV MUTE
Σίγαση του ήχου από την τηλεόραση. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο στο προηγούμενο επίπεδο έντασης.

TV INFO, TV PRE-CH
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης της τηλεόρασης. Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι τηλεόρασης.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής ή αναζήτηση για το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο μουσικής.

SOUND EFFECT
Επιλέγει το Sound Effect (Εφέ ήχου): (MUSIC (Μουσική), VOICE (Φωνή), SPORTS (Αθλητικά), CINEMA (Κινηματογράφος) και STANDARD (Τυπικό))

Surround Sound
Αυτή η δυνατότητα προσθέτει βάθος και πλάτος στον ήχο.
spaciousness to the sound.
(Surround Sound Expansion)

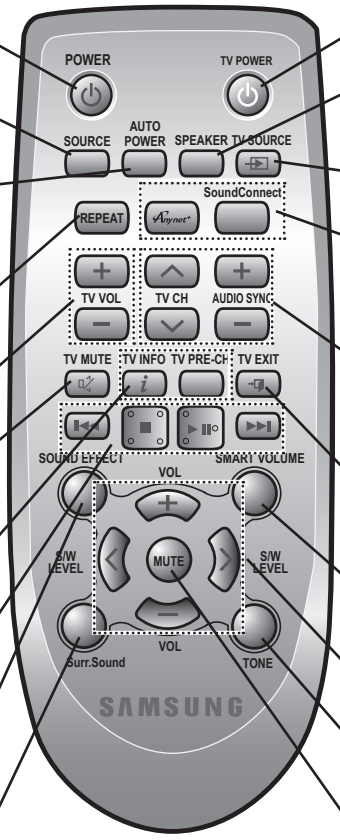

ΚΟΥΜΠΙ TV POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση Samsung.

SPEAKER
Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα ακούσετε ήχο από το σύστημα Soundbar ή από την τηλεόραση.

TV SOURCE
Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή βίντεο μιας συνδεδεμένης τηλεόρασης.

Anynet+, SoundConnect
Το Anynet+ σάς επιτρέπει να ελέγξετε άλλες συσκευές Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung. Επίσης, αναπαράγει τον ήχο της τηλεόρασης στο Soundbar μέσω σύνδεσης Bluetooth και ελέγχει τον ήχο.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ , AUDIO SYNC
Εναλλαγή ανάμεσα στα διαθέσιμα κανάλια τηλεόρασης. Ρυθμίζει την ένταση του υπογούφερ. Χρησιμοποιείται για να συγχρονιστεί το σήμα βίντεο και ήχου όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ψηφιακή τηλεόραση.

TV EXIT
Έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης (λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το κουμπί EXIT του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης).

SMART VOLUME
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί τη στάθμη έντασης του ήχου όταν συμβεί κάποια μεγάλη αλλαγή στην ένταση του ήχου.

VOLUME, S/W LEVEL
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της μονάδας. Ρυθμίζει την ένταση του υπογούφερ.

TONE
Ξεχωριστή προσαρμογή των ρυθμίσεων BASS (Μπάσα), TREBLE (Πρίμα).Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης έντασης ήχου VOL.

MUTE
Θέτει τον ήχο της μονάδας σε σίγαση. Πατήστε και πάλι για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.
- Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Η τεχνολογία Surround Sound Expansion παρέχεται από τη Sonic Emotion.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

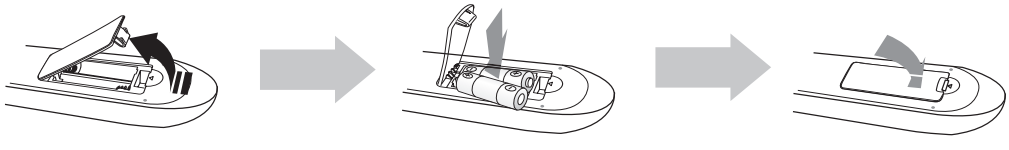

1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως υποδεικνύεται.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα "+" και "–" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα. Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.

Εμβέλεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

συνδέσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.

Προφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση

- Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
- Για την τοποθέτηση, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες ή την υγρασία ή έναν τοίχο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του σετ.
- Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου. Αν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός για να στηρίξει τη μονάδα, ενισχύστε τον τοίχο ή εγκαταστήστε τη μονάδα σε ένα διαφορετικό τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας.
- Αγοράστε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης ή άγκιστρα για το είδος του τοίχου που διαθέτετε (γυψοσανίδα, γκρο μπετόν, ξύλο κ.λπ.). Αν είναι δυνατόν, στερεώστε τις βίδες στήριξης στα στηρίγματα του τοίχου.
- Αγοράστε τις βίδες τοποθέτησης στον τοίχο σύμφωνα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου στον οποίο θα τοποθετήσετε το Soundbar.
- Διάμετρος: M5
- Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή μεγαλύτερο
- Συνδέστε καλώδια από τη μονάδα στις εξωτερικές συσκευές προτού την εγκαταστήσετε στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

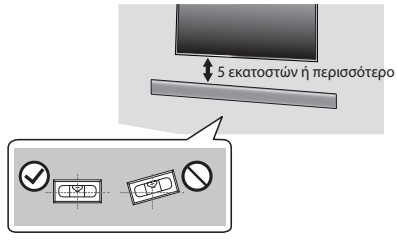

1. Τοποθετήστε τον οδηγό τοποθέτησης επάνω στην επιφάνεια του τοίχου.
   - Ο οδηγός τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζοντιωμένος.
   - Εάν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στον τοίχο, η τοποθέτηση πρέπει να γίνει σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών κάτω από την τηλεόραση.

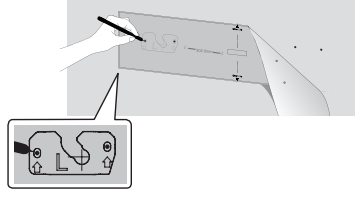

2. Σημειώστε τη θέση όπου θα τρυπήσουν οι βίδες τον τοίχο με ένα μολύβι και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον οδηγό τοποθέτησης.



3. Στερεώστε τα στηρίγματα τοίχου και τις βίδες στις θέσεις που έχετε σημειώσει.
   - Το αριστερό και το δεξιό στήριγμα έχουν διαφορετικά σχήματα.

4. Στερεώστε τις δύο βίδες συγκράτησης στις αντίστοιχες οπές στο πίσω μέρος του κύριου κορμού του Soundbar, μία στην αριστερή και μία στη δεξιά πλευρά.

5. Εισαγάγετε το Καλώδιο USB στη μονάδα προτού την τοποθετήσετε στον τοίχο.

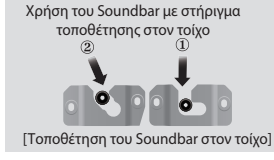

6. Στερεώστε τις βίδες συγκράτησης στο πίσω μέρος του Soundbar, μέσα στις εγκοπές του στηρίγματος τοίχου. Για ασφαλή τοποθέτηση, φροντίστε να ωθήσετε τις βίδες συγκράτησης μέχρι τέρμα στο κάτω μέρος των εγκοπών.

Αφαιρεση απο το στηριγμα τοιχου

1 . Τραβήξτε το Soundbar προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να το διαχωρίσετε από το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.



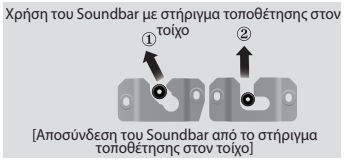

[Αποσύνδεση του Soundbar από το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο]

- Μη στηρίζεστε στην τοποθετημένη μονάδα και αποφεύγετε τα χτυπήματα ή τις πτώσεις της μονάδας.
- Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Εάν τοποθετήστε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.
- Για βέλτιστη απόδοση κατά την τοποθέτηση στον τοίχο, τοποθετήστε το σύστημα ηχείων σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών κάτω από την τηλεόραση, εάν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στον τοίχο.
- Για τη δική σας ασφάλεια, εάν δεν στερεώσετε τη μονάδα στον τοίχο, τοποθετήστε την σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όπου δεν υπάρχει πιθανότητα πτώσης της μονάδας.

συνδέσεις

Σ'ΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣ'ΥΡΜΑΤΟΥ ΥΠΟΓΟ'ΥΦΕΡ

Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν τεθούν σε λειτουργία. Αν η ενδεικτική λυχνία **LINK** (σύνδεσης) δεν ανάψει όταν ενεργοποιηθούν η κύρια μονάδα και το υπογούφερ, ρυθμίστε το αναγνωριστικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Πατήστε το κουμπί **ID SET** στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 5 δευτερόλεπτα.
   - Η ένδειξη **STANDBY** απενεργοποιείται και η ένδειξη **LINK** (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήνει γρήγορα.

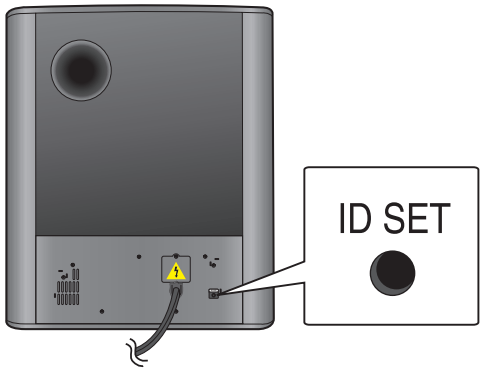

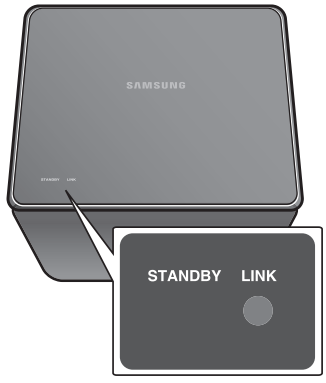

3. Με την κύρια μονάδα εκτός λειτουργίας (κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ), πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
4. Εμφανίζεται η ένδειξη **ID SET** στην οθόνη OLED της κύριας μονάδας.
5. Για να οριστικοποιήσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα ενώ αναβοσβήνει η μπλε λυχνία LED του υπογούφερ.
   - Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ συνδέονται (ασύρματα).
   - Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ ανάβει.
   - Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ επιλέγοντας το ηχητικό εφέ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20)

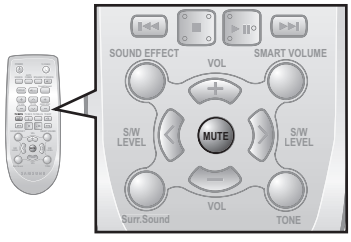

- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το σβήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο υπογούφερ θα περάσει στη λειτουργία αναμονής και η ένδειξη STANDBY θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης. Αφού περάσουν 30 δευτερόλεπτα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία LINK.
- Αν τοποθετήσετε κοντά στο σύστημα μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2.4 GHz), ενδέχεται να ακούσετε διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
- Εάν η κεντρική μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 παραπάνω, για να επιχειρήσετε νέα σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.

- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη μονάδα μακριά από νερό και υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ δεν έχει εμπόδια.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΈΣΩ ΚΑΛΩΔΊΟΥ HDMI

Το HDMI είναι μια τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.

Η διασύνδεση HDMI εξαλείφει την απώλεια σήματος από τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ποιότητα βίντεο και ήχου σαν το σήμα να προέρχεται από μια ψηφιακή πηγή.

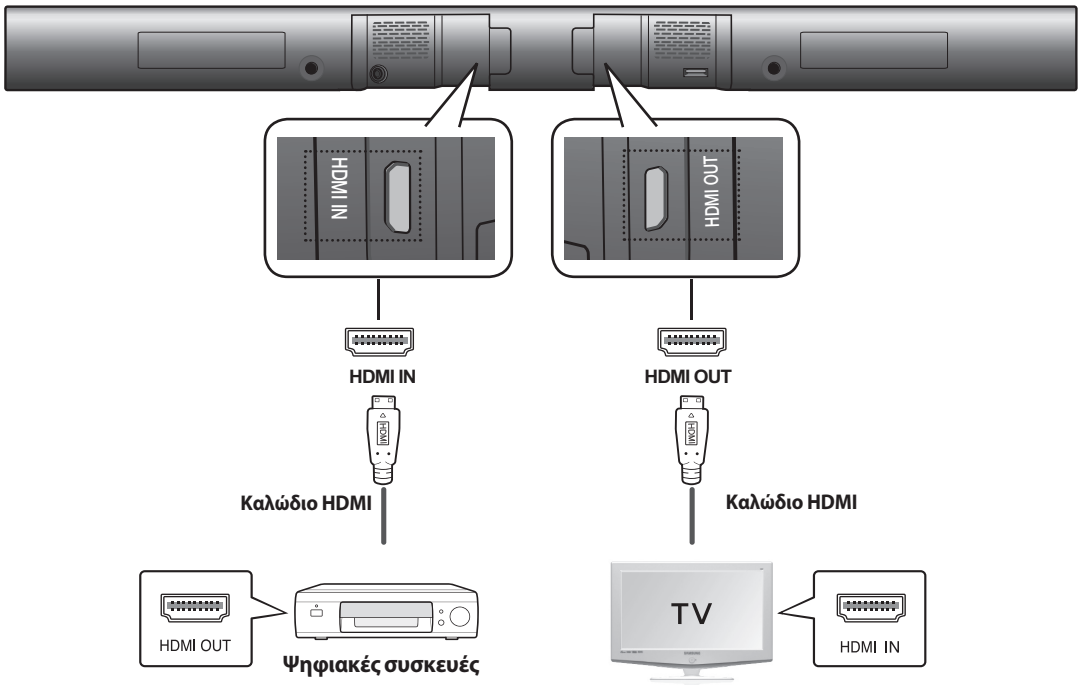

HDMI IN

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχονται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.

και,

HDMI OUT (HDMI)

- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της ψηφιακής συσκευής σας.

▪ Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός μόνο καλωδίου.

HDMI OUT (ARC)

- Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού ήχου μέσω της θύρας HDMI OUT (ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το σύστημα Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.
- Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Anynet+.

▪ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει ARC.

συνδέσεις

ΣΎΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΈΣΩ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΎ) ΚΑΛΩΔΊΟΥ ΉΧΟΥ Ή (ΨΗΦΙΑΚΟΎ) ΟΠΤΙΚΟΎ ΚΑΛΩΔΊΟΥ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους δύο τρόπους (ψηφιακό και αναλογικό) σύνδεσης της μονάδας στην τηλεόραση. Αυτή η μονάδα διαθέτει μία ψηφιακή οπτική υποδοχή και μία υποδοχή αναλογικού ήχου για σύνδεση σε τηλεόραση.

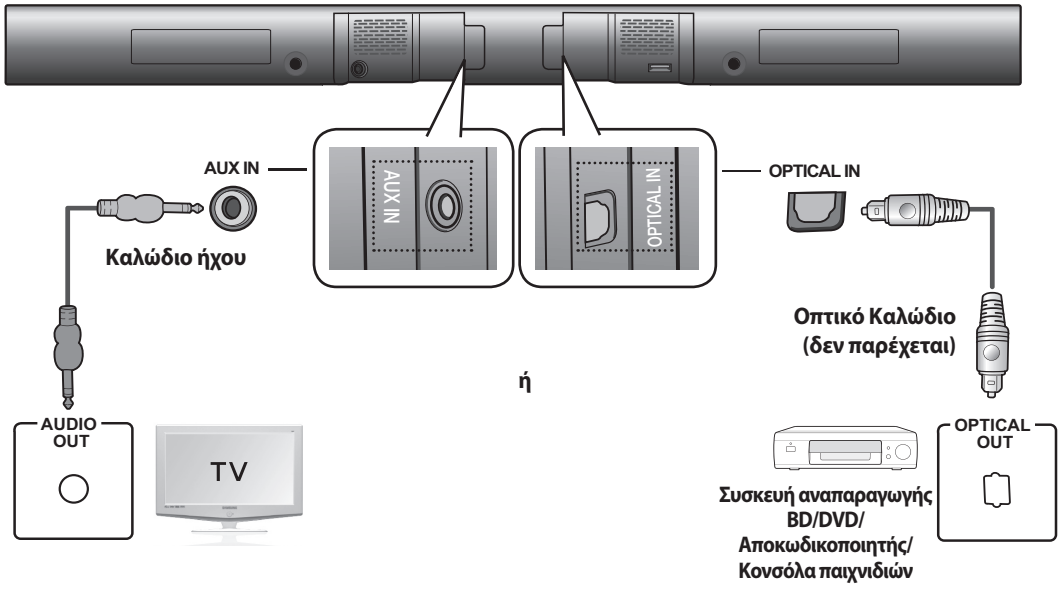

ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN

Συνδέστε την υποδοχή (ήχου) AUX IN στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.

ή,

ΥΠΟΔΟΧΗ OPTICAL IN

Συνδέστε την είσοδο ψηφιακού σήματος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής-πηγής.

- Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του τοίχου, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

λειτουργίες

ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΌΔΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε είσοδο σήματος D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ή USB.

Πατήστε το κατάλληλο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας ή πατήστε (**F.**)για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ή USB.

Λειτουργία εισόδου	Οθόνη
Ψηφιακή οπτική είσοδος	D.IN
Είσοδος AUX	AUX
Είσοδος HDMI	HDMI
Τρόπος λειτουργίας BLUETOOTH	BT
Τρόπος λειτουργίας TV	TV
Τρόπος λειτουργίας USB	USB

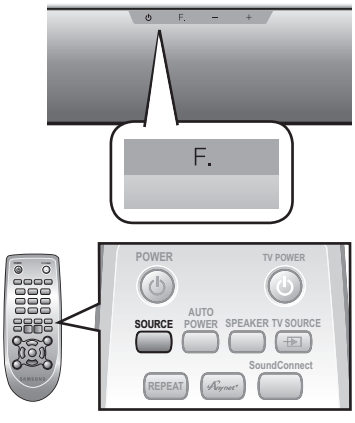

Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BT/TV
  - Αν δεν συνδεθεί επί περίπου 25 λεπτά.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB/HDMI/ARC/D.IN
  - Αν δεν υπάρχει σήμα ήχου επί περίπου 25 λεπτά.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX
  - Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο AUX, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη της μονάδας για περίπου 8 ώρες.
  - Αν το καλώδιο AUX αποσυνδεθεί για περίπου 25 λεπτά.
  - ON/OFF του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας, Κρατήστε πατημένο το κουμπί ►II για 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη AUTO POWER DOWN ON / OFF.

- Η λειτουργία ARC ενεργοποιείται στον τρόπο λειτουργίας D.IN αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει ARC.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC, απενεργοποιήστε το Anynet.
- Αν η μονάδα USB μνήμης flash δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη μονάδα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο

BLUETOOTH

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας και όλα αυτά χωρίς καλώδια!

Τι είναι το Bluetooth;

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με Bluetooth, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
  - Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του συστήματος Soundbar.
  - Υπόκειται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Soundbar με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Soundbar και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
- Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν οι συσκευές βρίσκονται κοντά. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

λειτουργίες

Σύνδεση του συστήματος Soundbar με συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

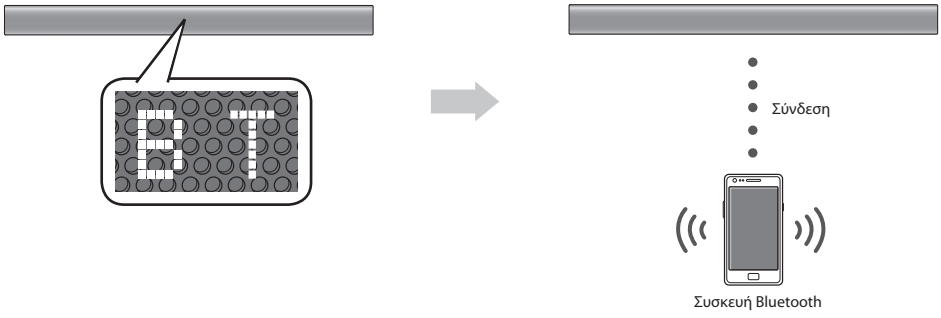

1. Πατήστε το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο του συστήματος Soundbar για να εμφανιστεί το μήνυμα **BT**.

- Στην οθόνη της πρόσοψης του Soundbar θα εμφανιστεί η ένδειξη **BT READY** (Ετοιμότητα BT).

2. Στη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε, ανοίξτε το μενού Bluetooth. (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).

3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη συσκευή Bluetooth.

- Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.

4. Επιλέξτε "**[Samsung] Soundbar**" από τη λίστα.

- Όταν το σύστημα Soundbar συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, Στην οθόνη της πρόσοψης θα εμφανιστεί η ένδειξη **Device name ➡ BT** (Όνομα συσκευής ➡ BT).
- Αν αποτύχει η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το Soundbar, διαγράψτε το προηγούμενο "[Samsung] Soundbar" που εντοπίστηκε από τη συσκευή Bluetooth και δώστε της εντολή να αναζητήσει ξανά το Soundbar.
- Αν το Soundbar βρίσκεται σε άλλη λειτουργία (εκτός από τη λειτουργία τηλεόρασης), μπορείτε να το ρυθμίσετε στη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή smart.

5. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.

- Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth μέσω του συστήματος Wireless Audio - Soundbar.
- Στον τρόπο λειτουργίας BT, οι λειτουργίες επανάληψης δεν είναι διαθέσιμες. Για ορισμένες συσκευές Bluetooth, οι λειτουργίες ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ/ΕΠΟΜΕΝΟ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ δεν είναι διαθέσιμες.

- Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό (πρόσβασης) PIN όταν συνδέετε τη συσκευή Bluetooth με το σύστημα Soundbar. Αν εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, εισαγάγετε τον αριθμό <0000>.
- Το σύστημα Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP.
- Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- Αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα Soundbar και διακοπεί η ζεύξη, η ζεύξη δεν αποκαθίσταται αυτόματα. Για να επανασυνδεθείτε, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τη συσκευή.
- Το Soundbar μπορεί να μην εκτελεί σωστά τις λειτουργίες Bluetooth Search (Αναζήτηση Bluetooth) ή Connection (Σύνδεση) στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - Αν υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το σύστημα Soundbar.
  - Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το σύστημα Soundbar.
  - Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
  - Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και σόμπες γκαζιού χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.
- Αφού γίνει ζεύξη της συσκευής στη λειτουργία ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, όταν επιλέξετε "**[Samsung] Soundbar**" από τη λίστα, θα γίνει αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία BT.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το σύστημα Soundbar

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το σύστημα Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

- Το σύστημα Soundbar αποσυνδεέται.
- Όταν το Soundbar αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, το Soundbar θα εμφανίσει την ένδειξη **BT DISCONNECTED** (Το BT αποσυνδέθηκε) στην οθόνη της πρόσοψης

Αποσύνδεση του συστήματος Soundbar από συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί (**F.**) στην πρόσοψη του συστήματος Soundbar για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας **BT** σε κάποιον άλλο ή απενεργοποιήστε το σύστημα Soundbar.

- Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα Soundbar και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)
- Η τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.

▪ Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο Soundbar και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

▪ Αν η συσκευή Bluetooth επανέλθει στην ενεργή εμβέλεια μετά την αποσύνδεση, μπορείτε να επανεκκινήσετε το Soundbar για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με τη συσκευή Bluetooth.

Χρήση της ενεργοποίησης μέσω Bluetooth

Όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε τη συσκευή smart στο Soundbar μέσω μίας σύνδεσης Bluetooth, για να την ενεργοποιήσετε.

1. Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής smart με το Soundbar, μέσω Bluetooth.(Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής smart).
2. Απενεργοποιήστε το Soundbar και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (**F.**) στην πρόσοψη του Soundbar, ωσότου το Soundbar εμφανίσει την ένδειξη Bluetooth Power On (Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth).
3. Τώρα πλέον, όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο και εκκινήσετε μία σύνδεση μέσω Bluetooth με τη συσκευή smart, το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, σε λειτουργία Bluetooth.

- Επιλέξτε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί από τη συσκευή smart.

SoundConnect

Το SoundConnect σάς δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από μία τηλεόραση SAMSUNG συμβατή με Bluetooth στο ασύρματο ηχοσύστημα - Soundbar σας, μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Για να ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης στο Soundbar μέσω σύνδεσης Bluetooth, πρέπει να κάνετε ζεύξη του Soundbar με μία τηλεόραση συμβατή με Bluetooth.Αφού δημιουργηθεί η ζεύξη, οι πληροφορίες της ζεύξης καταγράφονται και αποθηκεύονται.Δεν θα εμφανίζονται περαιτέρω μηνύματα αναφορικά με τη σύνδεση Bluetooth.
- Προσεγγίστε το Soundbar και την τηλεόραση αρκετά, πριν από τη ζεύξη.
- Η μονάδα θα αναπαράγει τον ήχο της τηλεόρασης όταν είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία SoundConnect και βρίσκεται σε ζεύξη με την τηλεόραση.
- Αν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία, εκτός από τη λειτουργία τηλεόρασης ή εάν απενεργοποιήσετε το Soundbar, θα ακούτε και πάλι τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Σύνδεση του Soundbar σε τηλεόραση Samsung συμβατή με Bluetooth

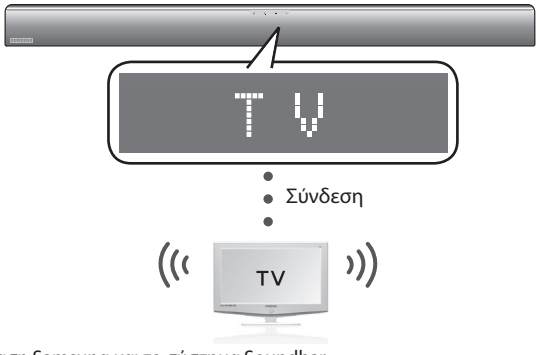

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση Samsung και το σύστημα Soundbar.
2. Ρυθμίστε την επιλογή Add New Device (Προσθήκη νέας συσκευής) στο μενού SoundConnect Setting (Ρύθμιση SoundConnect) της τηλεόρασης σε On (Ενεργοποίηση).

- Ανάλογα με την τηλεόραση που έχετε, το μενού Setting (Ρύθμιση) της τηλεόρασης μπορεί να διαθέτει ένα στοιχείο μενού SoundShare αντί για στοιχείο μενού SoundConnect.

3. Πατήστε το κουμπί (**F.**) για να αλλάξετε τη λειτουργία του Soundbar σε TV (Τηλεόραση).Εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτά εάν θα προχωρήσετε με τη ζεύξη Bluetooth και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "[Samsung] Soundbar".
4. Επιλέξτε <Yes> (Ναι) στην οθόνη της τηλεόρασης.Η τηλεόραση πραγματοποιεί ζεύξη με το Soundbar.

λειτουργίες

- Αφού πραγματοποιηθεί η ζεύξη, όταν αλλάξετε τη λειτουργία του Soundbar από τρόπο λειτουργίας TV (Τηλεόραση) σε άλλο τρόπο λειτουργίας εισόδου, θα συνδεθεί απευθείας στην τηλεόραση.
- Όταν είναι συνδεδεμένο στη τηλεόραση, το Soundbar αναπαράγει τον ήχο της τηλεόρασης.
- Η αλλαγή της λειτουργίας του Soundbar από TV (Τηλεόραση) σε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λειτουργίας θα ακυρώσει τη σύνδεση SoundConnect.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε την υφιστάμενη ζεύξη του Soundbar με μία τηλεόραση και θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του Soundbar με άλλη τηλεόραση:
  - Πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ) στο σύστημα Soundbar για 5 δευτερόλεπτα στον τρόπο λειτουργίας εισόδου τηλεοπτικού σήματος για να ακυρώσετε την υπάρχουσα ζεύξη. Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε ζεύξη με μια διαφορετική τηλεόραση.
- Στη λειτουργία SoundConnect, μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ήχου και τη σίγαση, με τη χρήση είτε του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης είτε του τηλεχειριστηρίου του Soundbar.

- Εύρος λειτουργίας SoundConnect τηλεόρασης
  - συνιστώμενη εμβέλεια ζεύξης: έως και 50 cm
  - συνιστώμενη εμβέλεια λειτουργίας: έως και 5 m
- Αν η απόσταση ανάμεσα στο Soundbar και την τηλεόραση Samsung υπερβαίνει τα 5 μέτρα, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση ή ο ήχος.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδεθείτε ξανά με την τηλεόραση Samsung εντός της εμβέλειας λειτουργίας.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας SoundConnect της τηλεόρασης Samsung.
- Τα κουμπιά **PLAY, NEXT, PREV, STOP** (Αναπαραγωγή, Επόμενο, Προηγούμενο, Τέλος) δεν θα λειτουργούν στον τρόπο λειτουργίας SoundConnect.
- ΛειτουργίαBluetooth Power On (Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth)
  - Το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση εάν έχετε συνδέσει την τηλεόραση και το Soundbar με τη λειτουργία SoundConnect.
  - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί **SOURCE** (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο του Soundbar επί περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.Εάν ρυθμιστεί στο Off (Απεν.), το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η τηλεόραση, αλλά δεν ενεργοποιείται αυτόματα.
  - Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται σε τηλεοράσεις που κυκλοφόρησαν από το 2013.
- Η δυνατότητα SoundConnect υποστηρίζεται από επιλεγμένα μοντέλα, που κυκλοφόρησαν από το 2012 και μετά. Προτού αρχίσετε, ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το SoundConnect (SoundShare).(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

USB

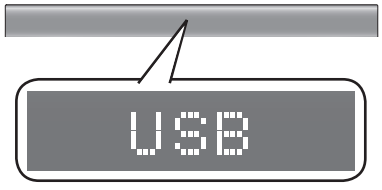

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο πλάι της μονάδας.

2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (**F.**) στην πρόσοψη του Soundbar μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη **USB**.

3. Η ένδειξη **USB** εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.

- Η σύνδεση του συστήματος The Wireless Audio - Soundbar ολοκληρώθηκε.

Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB

Έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Εάν το όνομα αρχείου ενός φακέλου σε μία συσκευή USB υπερβαίνει τους 10 χαρακτήρες, δεν εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους μέσων αποθήκευσης USB.
- Το Soundbar υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
  - Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS.

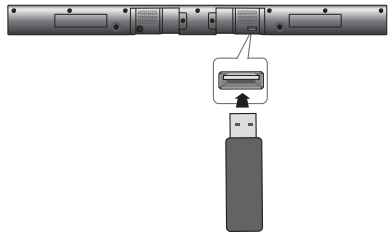

- Συνδέστε μια συσκευή USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας USB.
- Μη συνδέετε πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης το προϊόν μέσω μιας συσκευής ανάγνωσης πολλαπλών καρτών. Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Δεν υποστηρίζονται πρωτόκολλα PTP ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής της.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία μουσικής με προστασία DRM (MP3, WMA) από μια εμπορική διαδικτυακή τοποθεσία.
- Δεν υποστηρίζονται εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές κινητού τηλεφώνου.
- Λίστα συμβατότητας

Μορφή	Codec	Ρυθμός δειγματοληψίας
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
***.aac**	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
***.wav**	-	16KHz ~ 48KHz
***.Ogg**	OGG 1.1.0	
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Εάν υπάρχει υπερβολικός αριθμός φακέλων και αρχείων αποθηκευμένος στη συσκευή USB, η ανάγνωση ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο διάστημα.

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ

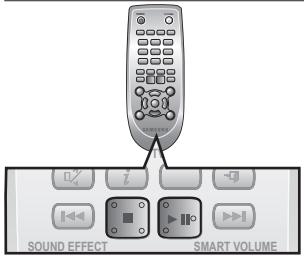

Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπ ►II,■.

- Πατήστε το κουμπί ►II για παύση του αρχείου.
  Πατήστε και πάλι το κουμπί ►II για αναπαραγωγή του αρχείου.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί διακοπής (■) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Παράλειψη προς τα εμπρός/πίσω

ά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί I◄◄,►►I.

- Αν πατήστε το κουμπί ►►I όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία σε μία συσκευή USB, επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Αν πατήστε το κουμπί I◄◄ όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία σε μία συσκευή USB, επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

Χρήση της λειτουργίας REPEAT

Η λειτουργία επανειλημμένης αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα αρχείο, να αναπαράγετε επανειλημμένα όλα τα αρχεία, να αναπαράγετε αρχεία με τυχαία σειρά ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί **REPEAT**.

- **REPEAT OFF** : Ακύρωση της επανειλημμένης αναπαραγωγής.
- **REPEAT FILE** : Αναπαράγεται το ίδιο αρχείο επανειλημμένα.
- **REPEAT ALL** : Αναπαράγονται όλα τα κομμάτια με τη σειρά, επανειλημμένα.
- **REPEAT RANDOM** : Αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά.
  (Ενδέχεται να αναπαραχθεί ξανά ένα κομμάτι που έχει αναπαραχθεί ήδη.)

▪ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία REPEAT κατά την αναπαραγωγή μουσικής από μια μονάδα USB.

λειτουργίες

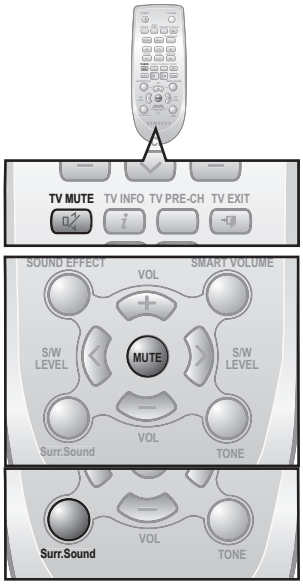

Σίγαση του ήχου

Αυτό είναι χρήσιμο όταν απαντάτε στο κουδούνι της πόρτας ή σε μια τηλεφωνική κλήση.

1. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο αυτής της μονάδας, πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
2. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **TV MUTE** ( ) στο τηλεχειριστήριο.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **MUTE / TV MUTE** ( ) στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε το κουμπί **VOLUME +/–**) για να επαναφέρετε τον ήχο.

Χρήση της λειτουργίας Surround Sound

Η δυνατότητα Surround Sound (Ήχος Surround) προσθέτει βάθος και διευρύνει τον ήχο.

Πατήστε **Surr.Sound** (Ήχος Surround)στο τηλεχειριστήριο.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής : SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ Όταν ενεργοποιείτε το Surround Sound (Ήχος Surround), οι λειτουργίες Smart Volume (Έξυπνη έντ. ήχου) και Sound Effect (Εφέ ήχου) αλλάζει αυτόματα σε OFF (Απεν.).

Χρήση της λειτουργίας SMART VOLUME

Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης σε περίπτωση αλλαγής καναλιού ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.

Πατήστε **SMART VOLUME** στο τηλεχειριστήριο.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Όταν ενεργοποιείτε το Smart Volume ((Έξυπνη έντ. ήχου), οι λειτουργίες Surround Sound (Ήχος Surround) και Sound Effect (Εφέ ήχου) αλλάζει αυτόματα σε OFF (απεν.).

Χρήση της λειτουργίας SOUND EFFECT

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ήχου – (MUSIC (Μουσική), VOICE (Φωνή), SPORTS (Αθλητικά), CINEMA (Κινηματογράφος) και STANDARD (Τυπικό)) – ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.

Πατήστε **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.

- Αν θέλετε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας **STANDARD**.

▪ Συνιστάται να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ με βάση το πρωτότυπο υλικό και το προσωπικό σας γούστο.
▪ Όταν επιλέγετε μία λειτουργία Sound Effect (Εφέ ήχου) (εκτός από το STANDARD (Τυπικό)), οι λειτουργίες Surround Sound (ήχος Surround) και Smart Volume (Έξυπνη έντ. ήχου) ρυθμίζονται αυτόματα στο OFF (Απεν.).

Χρήση της λειτουργίας S/W LEVEL

Μπορείτε να ελέγξετε τη βασική ένταση του ήχου από το πλήκτρο S/W Level στο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **S/W LEVEL** στο τηλεχειριστήριο.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"SW 0"**.
3. Πατήστε το κουμπί < ή > στο πλήκτρο **LEVEL** (Ένταση) εάν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ.Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση από SW -6 έως SW +6.

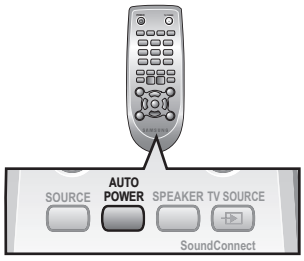

Χρήση της λειτουργίας AUTO POWER LINK

Αν συνδέσετε την κύρια μονάδα σε μία τηλεόραση με ψηφιακό οπτικό καλώδιο, ρυθμίστε τη λειτουργία Auto Power (Αυτόματη ενεργοποίηση) στο ON (Ενεργ.) ώστε το Soundbar να ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Πατήστε το κουμπί **AUTO POWER** (Αυτόματη ενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **AUTO POWER** (Αυτόματη ενεργοποίηση).

- Η λειτουργία σύνδεσης αυτόματης τροφοδοσίας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Οθόνη
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	POWER LINK ON
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	POWER LINK OFF

▪ Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC).

Χρήση της λειτουργίας AUDIO SYNC

Αν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με τον ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

Πατήστε το κουμπί **AUDIO SYNC +/–**. στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί + , - για να ρυθμίσετε το χρόνο υστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms.

▪ Η λειτουργία Audio Sync ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας USB, TV ή BT.

Χρήση της λειτουργίας TONE

Πατήστε το κουμπί **TONE** (Τόνος)στο τηλεχειριστήριο του Soundbar.

- Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής : TREBLE ➡BASS(Πρίμα ➡ Μπάσα). Πατήστε το κουμπί **VOL +** ή **VOL –** (Ένταση ήχου +/-) ια να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των μπάσων ή των πρίμων.Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Tone (Τόνος) για το καθένα από -3 έως +3.

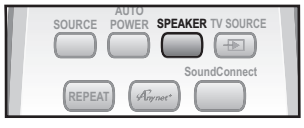

Κουμπί SPEAKER

Εάν η τηλεόραση και το Soundbar έχουν συνδεθεί μέσω HDMI, αυτό το κουμπί σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε μεταξύ της ακρόασης μέσω της τηλεόρασης ή μέσω του Soundbar.

Πατήστε το κουμπί **SPEAKER** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ	Ηχεία	Ένδειξη κύλισης	Ένδειξη
HDMI IN	**Τηλεόραση**	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	**Τηλεόραση**	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

λειτουργίες

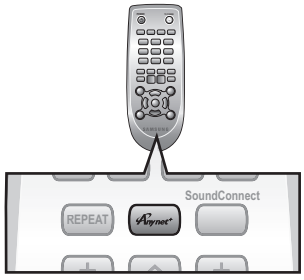

Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)

Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.

Η λειτουργία Anynet+ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Anynet+**.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με το καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13)

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόραση και το σύστημα Soundbar. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).

- Ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε, ενδέχεται να μη λειτουργούν ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Ελέγξτε αν υπάρχει το λογότυπο Anynet+ (αν η τηλεόραση διαθέτει το λογότυπο Anynet+ τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).

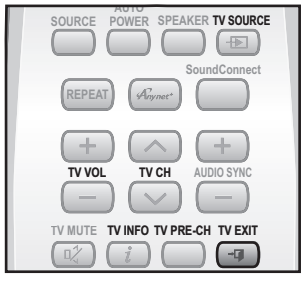

Χρήση των λειτουργιών της τηλεόρασης (μόνο με τηλεοράσεις Samsung)

- Πατήστε το κουμπί **TV SOURCE** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή εισόδου της τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **TV INFO** στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τις πληροφορίες καναλιού τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **TV CH** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε ένα κανάλι τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **TV VOL** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **TV PRE-CH** για να μεταβείτε στο προηγούμενο κανάλι τηλεόρασης που επιλέξατε στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
- Για να εξέλθετε από το μενού τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί **TV EXIT**. (Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με το κουμπί EXIT του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.)

- Όταν πατάτε το κουμπί **SoundConnect**, ο ήχος της τηλεόρασης μεταδίδεται μέσω του συστήματος Soundbar, μέσω της σύνδεσης Bluetooth. Το σύστημα Soundbar ελέγχει επίσης την ένταση του ήχου, την ποιότητα του ήχου κ.λπ.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειριστεί μόνο τηλεοράσεις που κατασκευάζονται από τη SAMSUNG.

ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει μελλοντικά αναβαθμίσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος Αν προσφέρεται μια αναβάθμιση, μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια μονάδα USB, με την αναβάθμιση υλικολογισμικού αποθηκευμένη σε αυτή, στη θύρα USB του συστήματος Soundbar.

Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία αναβάθμισης, θα πρέπει να τα φορτώσετε στη μονάδα USB ένα προς ένα και να χρησιμοποιήσετε ένα τη φορά για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό.

Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη των αρχείων αναβάθμισης.

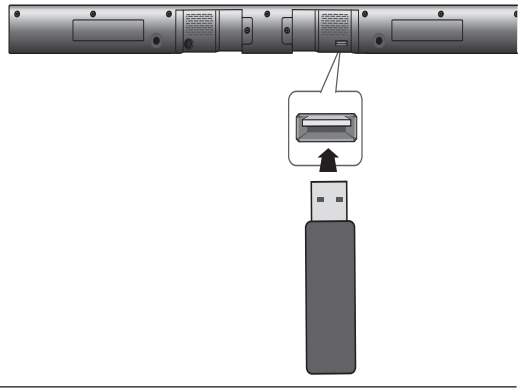

- Τοποθετήστε μια μονάδα USB που περιέχει την αναβάθμιση υλικολογισμικού στη θύρα USB που υπάρχει στην κύρια μονάδα.
- Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος και να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB κατά την εφαρμογή των αναβαθμίσεων. Η κεντρική μονάδα σβήνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης υλικολογισμικού. Όταν γίνει αναβάθμιση του λογισμικού, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές τους. Σας συνιστούμε να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας, ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.
- Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (■) για κάποιο διάστημα, για να εκτελέσετε επαναφορά του προϊόντος.
- Αν αποτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνιστούμε να διαμορφώσετε τη συσκευή USB στη μορφή FAT16 και να προσπαθήσετε ξανά.
- Για λόγους αναβάθμισης, μην διαμορφώνετε δεδομένα USB σε μορφή NTFS επειδή αυτό το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Επίλυση
Η μονάδα δεν ανάβει.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;	• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Κάποια λειτουργία δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του αντιστοίχου κουμπιού.	• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο;	• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι.
Δεν παράγεται ήχος.	• Είναι η μονάδα σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας; • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης; • Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο;	• Συνδέστε τα σωστά. • Πατήστε το κουμπί Mute για να ακυρώσετε τη λειτουργία. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση κατά την επιλογή της αντίστοιχης λειτουργίας.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η τηλεόραση;	• Συνδέστε το σωστά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί; • Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη;	• Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες. • Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα.
Ο ήχος του αριστερού/δεξιού καναλιού παράγεται αντίστροφα.	• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια ήχου αριστερά/δεξιά από την τηλεόραση;	• Ελέγξτε το αριστερό/δεξί κανάλι και συνδέστε το/τα σωστά.
Η λειτουργία SoundConnect (ζεύξη τηλεόρασης) απέτυχε.	• Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει SoundConnect; • Διαθέτει η τηλεόρασή σας την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού; • Προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά τη σύνδεση; • Επανεκκινήστε τη λειτουργία TV MODE και συνδεθείτε πάλι.	• Το SoundConnect υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν μετά από το 2012. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας, για να δείτε αν υποστηρίζει το SoundConnect. • Ενημερώστε το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση. • Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. • Πατήστε το κουμπί ▶II επί 5 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση του προϊόντος.

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα μοντέλου	HW-H550/ HW-H551		
ΓΕΝΙΚΑ	USB		5 V / 0,5 A
	Βάρος	Κεντρική μονάδα	2,2 kg
		Υπογούφερ	7.5 kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Κεντρική μονάδα	943 x 55 x 59,9 mm
		Υπογούφερ	290 x 370 x 290 mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας		+ 5 °C έως +35 °C
	Υγρασία λειτουργίας		10 % έως 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου	Κεντρική μονάδα	80 W/κανάλι, 3 OHM, THD = 10%, 1 kHz
		Υπογούφερ	160 W, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
	Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)		65dB
	Διαχωρισμός (1 kHz)		65dB

***** Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).

*****: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

※ Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

- Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με τη Samsung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).

CE

Δια του παρόντος, η SamsungElectronics, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή Wireless Audio - Soundbar πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις άλλες σχετικές συνθήκες της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Το επίσημο κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην ενότητα Support>SearchProductSupport (Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος) και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Περιοχή	Τηλεφωνικό κέντρο ☎	Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Περιοχή	Τηλεφωνικό κέντρο ☎	Διαδικτυακή τοποθεσία
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.